V080

ЛОДКА ЗА РИБОЛОВ V080




Преди употреба отлепете защитната фолио, намираща се на дъното на лодката, и сканирайте QR кода, за да изгледате инструкционния видеоклип, с цел избягване на грешки при експлоатацията.

След употреба изключете кабела за захранване на акумулатора. В същото време в изпускателния отвор на охлаждащото устройство на дъното на лодката може да има малко количество вода, която трябва да избършете и изсушите преди съхранение.

Ако използвате ехолот с детектор за риба, трябва да спрете ритъма, когато искате да го засечете.

Описание на продукта

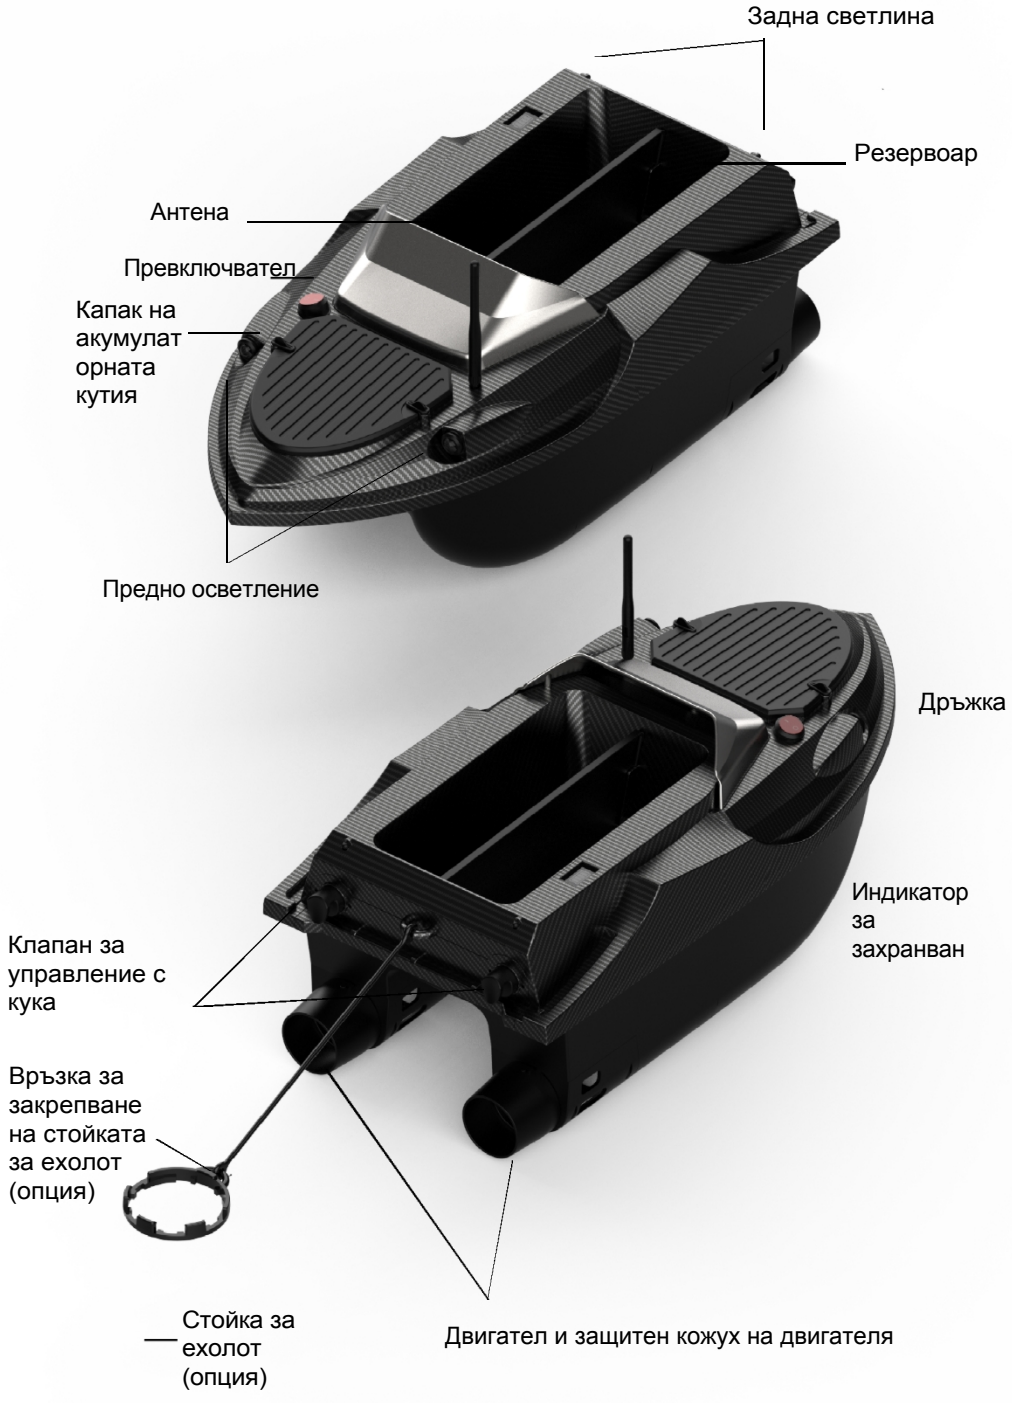



Акумулатор за лодка

Предни светли на

Компас

GPS сигнал



Икона за сигнал на лодката




Посока на движение на лодката
Показване на посоката на движение на лодката в реално време





Дисплей за разстояние
Показва изминатото разстояние от лодката

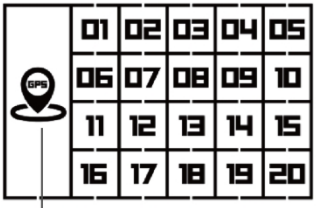

GPS точка за позициониране
Показване на определени точки за позициониране



Риболовни зони Общо 9 риболовни зони
за риболов, всяка зона може да побере 20 точки за закрепване, като могат да се съхраняват до 180 точки за закрепване

Клапан за управление наляво и надясно



с кука
Съответната икона мига при използване на тази функция

Икона за връщане По време на пътуване/връщане до началната точка ще се покаже икона




Ляв и десен резервоар

Съответната икона мига при използване на тази функция

Начин на работа

1. Преди употреба се запознайте с инструкцията за употреба;
2. Извадете лодката за стръв от опаковката;
3. Разкъсайте защитната фолио;
4. Монтирайте антената на лодката за стръв;
5. Използвайте подходящ адаптер, за да заредите акумулатора на лодката и дистанционното управление;
6. Отворете капака на батерийното отделение (фиг. 1), свържете акумулатора към захранващия кабел на лодката (фиг. 2), затворете капака на батерийното отделение; 7. Лодката за примамка е готова за употреба.

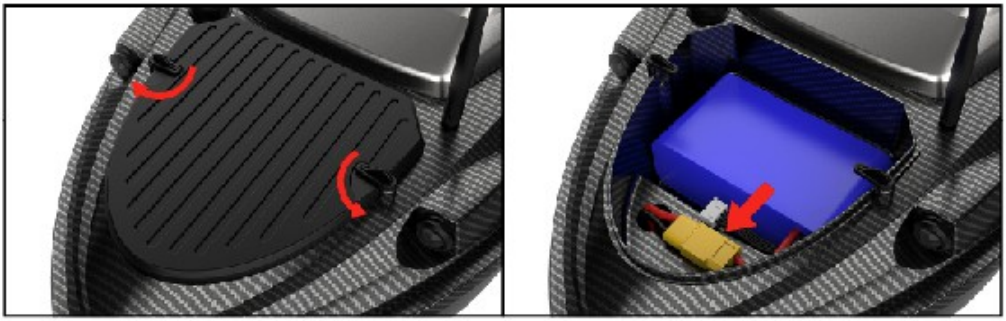

I. Пускане в експлоатация

1. Първо трябва да настроите честотата на лодката и устройството за дистанционно управление

(1) Поставете лодката в хоризонтално положение, задръжте бутона за калибриране на дистанционното управление и включете превключвателя на лодката. Когато контролните лампи на лодката започнат да мигат, включете превключвателя на дистанционното управление (фиг. 3).


(2) Докато индикаторната лампа на устройството за управление остава включена и на екрана се появява иконата на сигнала на лодката (фиг. 4), това означава, че синхронизирането на честотите е успешно.


2. Когато дистанционното управление и лодката често се свързват, натиснете джойстика на дистанционното управление, за да проверите дали лодката е сдвоена с дистанционното управление. След това можете да пуснете лодката във водата за употреба. [Забележка: Ако лодката не се използва във вода, жироскопът на лодката не работи и могат да възникнат аномалии в работата (като например: работа само на един двигател и др.), което е нормално].



2. Калибриране

Когато на устройството за управление се показва иконата за GPS сигнал и сигналът е по-голям от 9 (фиг. 5), можете да извършите калибриране. Поставете лодката във водата и отплавайте на около 7 метра от брега, като се уверите, че наблизо няма препятствия. Натиснете бутона за калибриране (фиг. 6) – лодката ще започне автоматично калибриране, първо ще се завърти наляво, след това надясно и ще спре след приключване на калибрирането.

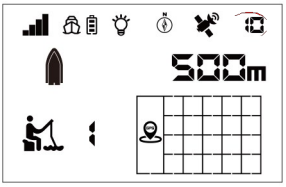


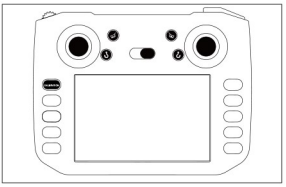


3. Настройки на риболовната зона

След приключване на калибрирането можете да зададете риболовната зона. Общо са налични 9 риболовни зони (1–9). Във всеки риболовен район могат да се зададат 20 точки за закрепване (фиг. 7). Задръжте бутона за настройка на риболовния район, като едновременно с това натискате бутона нагоре/надолу (фиг. 8), за да изберете интерфейса на риболовния район, след което изпълнете операцията по задаване на началната точка и останалите точки за закрепване.


(Забележка: За всеки риболовен район първо трябва да се зададе началната точка, преди да се зададат останалите точки за закрепване. Точките за закрепване между различните риболовни райони няма да си влияят взаимно. Не забравяйте да превключите към правилния риболовен район, ако промените мястото на риболова, в противен случай лодката ще активира функцията за автоматично връщане).

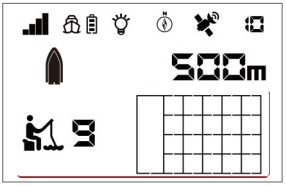


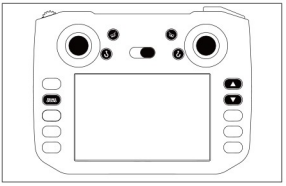

4. Начални настройки


Когато броят на GPS сигналите е по-голям от 9, точката за позициониране може да бъде оцветена в червено. Препоръчително е началната точка да се зададе на брега. За всеки риболовен район първо трябва да се зададе началната точка, преди да се зададат другите точки за закрепване. Началната точка трябва да бъде зададена под номера 01 на всеки риболовен район (Фигура 9). Изберете 01 с помощта на бутона за избор на управляващото устройство, натиснете бутона OK (фиг. 10), за да потвърдите настройките на началната точка; номерът 01 на дисплея първо мига, а след това постоянно свети, което показва, че настройките на началната точка са успешни.

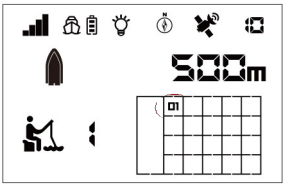


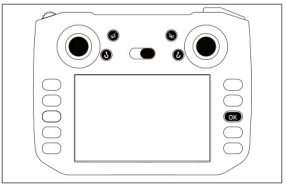

5. Настройки на контролната точка

След успешното задаване на началната точка можете да зададете още точки за закрепване. Приближете лодката до определеното място, изберете съответния номер с помощта на бутона за избор на управляващото устройство, натиснете бутона OK (Фигура 11), за да потвърдите настройката на котвената точка; съответният номер на дисплея първо ще мига, а след това ще остане постоянно осветен, което показва, че настройката на котвената точка е успешна. Отправете лодката към следващото място за риболов; по същия начин можете да зададете още точки за закотвяне. На всяко място за риболов могат да се зададат 20 точки за закотвяне (фиг. 12). Ако камерните точки на този интерфейс са изчерпани, можете да изберете други зони и да зададете нови камерни точки. Общо в 9 риболовни зони могат да бъдат зададени 180 камерни точки.

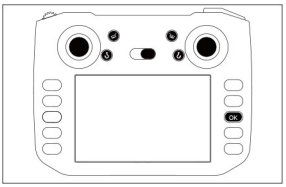


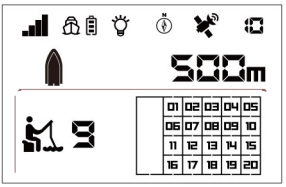


6. Управление на круиз контрола

1. Изберете произволна точка за закрепване (фиг. 13), която е била успешно зададена с помощта на бутона за избор на дистанционното управление, натиснете бутона OK (фиг. 14), за да започнете автоматично плаване, и лодката автоматично ще се придвижи до определената точка. През това време на екрана на дистанционното управление се показва разстоянието между лодката и точката за закрепване.


2. Когато лодката достигне крайната точка на разстояние от около 1 метър, пътуването ще приключи. В този момент разстоянието, показвано на екрана на дистанционното управление, се изписва като разстоянието между лодката и началната точка. (След приключване на пътуването и завръщане в началната точка на екрана на дистанционното управление ще се появи съобщение за завръщане (Фигура 13), което означава, че лодката се движи автоматично.

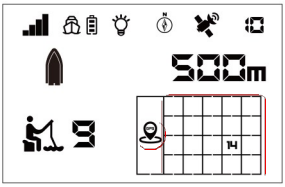


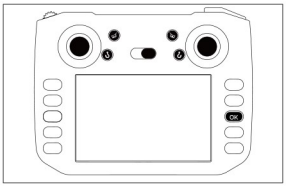

7. Изчистете контролните точки


Ако искате да изтриете някоя от котвените точки, зададени в текущата зона за риболов, изберете съответната котвена точка (Фигура 15) и натиснете бутона за изтриване (Фигура 16). Иконата NO. на котвената точка ще изчезне, което означава, че тя е изтрита. Ако искате да изтриете всички котвени точки, зададени в текущата зона за риболов, натиснете и задръжте бутона за изтриване, докато всички икони на GPS позиционните точки на екрана изчезнат.

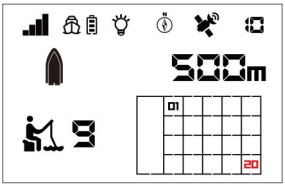

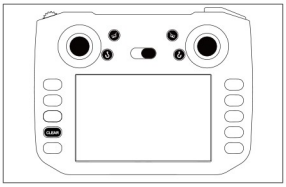

а. Отмяна на плаването


Ако искате да отмените автономното плаване, натиснете бутона за отмяна (Фигура 17) и лодката ще спре плаването.

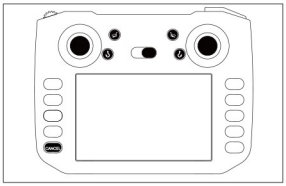


9. Електронна охрана на оградата

Разстоянието за управление на лодката може да достигне 800 м, но за да се предотвратят смущения или закъснения в сигнала на лодката при големи разстояния, функцията за електронна защита на оградата е настроена на 500 метра. Когато лодката превиши 500 м, тя ще се върне в обхвата от 500 м и ще спре (Фигура 18).

Забележка: Когато лодката е паркирана на разстояние до 500 метра, ако искате да се върнете към началната точка, натиснете бутона за настройка на началната точка (фигура 19), лодката ще се върне към началната точка по права линия, тъй като не можете да отмените действието „Връщане към оградата“, ако превключите към друг риболовен район, за който е зададена начална точка. Ако началната точка на друг риболовен район се намира на разстояние, по-голямо от 500 метра от текущото местоположение на лодката, автоматично ще се задейства функцията за ограждане, за да се върне автоматично към началната точка. В този момент трябва да се превключите обратно към първоначалния риболовен район и той може да бъде проследен.

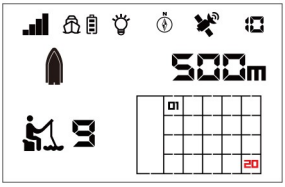

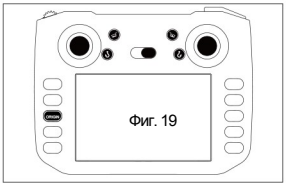

Фиг. 19

10. Съобщение за ниско ниво на заряда

1. Когато акумулаторът на лодката е слабо зареден, индикаторната лампа за захранване на лодката показва състояние, при което е останала само една лента (фиг. 20), а иконата за захранване на акумулатора на лодката на уреда за управление показва състояние, при което е останала 1 лента (фиг. 21), трябва да върнете лодката на място и да заредите акумулатора.
2. Когато акумулаторът на дистанционното управление е с ниско ниво на заряд, индикаторът за захранване на пулта за управление свети само с една лампичка (фиг. 22), трябва да се зареди акумулаторът. (фиг. 22), трябва да се зареди пултът за управление навреме.








11. Автоматично връщане към началната точка при ниска консумация на енергия


Когато лодката се намира в режим на ниска консумация на енергия, тя автоматично ще се върне към началната точка на текущата риболовна зона. Забележка: За да използвате тази функция, първо трябва да зададете началната точка.

12. Плаване с постоянна скорост

1. Едновременно натискане на джойстика на дистанционното управление (Фигура 23)
2. Натиснете и задръжте бутона за плаване с постоянна скорост (Фигура 24), докато лодката премине в режим на плаване с постоянна скорост.
3. В този режим дистанционното управление може също да контролира посоката на движение на лодката.


Внимание: В режим на плаване с постоянна скорост повторното натискане на бутона за плаване с постоянна скорост може да доведе до излизане от този режим.

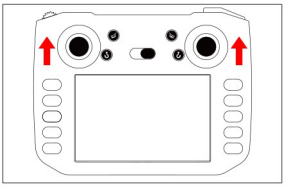


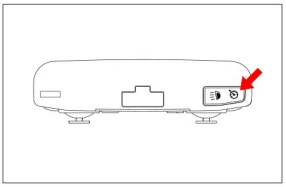

13. Изпускане на примамката

Инсталирайте преградата на резервоара; освобождаването на примамката в двата резервоара може да се управлява поотделно чрез левия и десния бутон за резервоара. Натиснете левия бутон за резервоара (Фигура 25) – примамката в левия резервоар ще бъде освободена, а иконата на левия резервоар на екрана на дистанционното управление ще мига.
(Фигура 26); Натиснете десния бутон на резервоара (Фигура 25) – примамката в десния резервоар ще бъде освободена, а иконата на десния резервоар на екрана на пулта за управление ще мига.
Внимание: Ако преградата на резервоара не е монтирана (Фигура 27), натиснете едновременно левия и десния бутон на резервоара, за да освободите цялата примамка. След приключване на примамването затворете ръчно долната преграда на резервоара (Фигура 28).

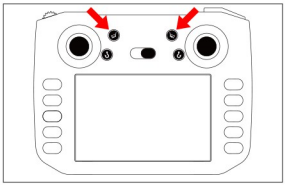

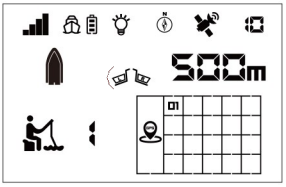








14. Закачане на куката и освобождаване на риболовната мрежа

На кърмата на лодката се намира клапанът за управление на куката, а левият и десният бутон на клапана за управление на куката управляват съответно левия и десния клапан за управление на куката (Фигура 29). Натиснете съответния бутон на клапана за управление на куката и бързо закачете куките за рибата или рибарската мрежа, когато лостът се прибере. След като устройството се върне в първоначалното си състояние, то може успешно да бъде закачено, а след това лодката може да бъде насочена към операцията по освобождаване на рибарската мрежа. След като се стигне до подходящото място, трябва да се натисне бутонът на левия клапан за управление на куките (Фигура 30), като левият клапан за управление на куките може да освободи рибарската мрежа, а иконата на левия клапан за управление на куките на контролния панел ще мига (Фигура 31); Десният бутон на клапана за управление на куките също работи по същия начин.

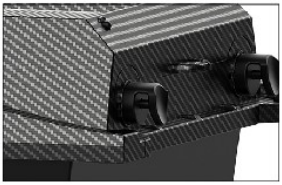

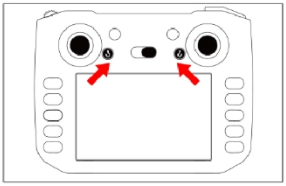

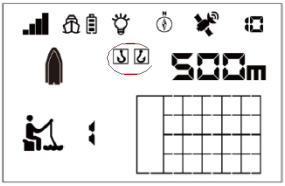


15. Превключване на скоростта

Скоростта е разделена на 2 степени. Скоростта на лодката може да се променя с помощта на копчето за регулиране на скоростта. Когато управляващото устройство издава звук „DI“, лодката се движи с ниска скорост. Когато управляващото устройство издава два звука „DI“, лодката се движи с висока скорост.

16. Автоматично връщане извън контрол

Когато сигналът е слаб, иконата на сигнала на лодката на екрана на устройството за управление изчезва (Фигура 32); ако лодката се намира за кратко време в зона със слаб сигнал, тя автоматично ще се върне в началната точка.

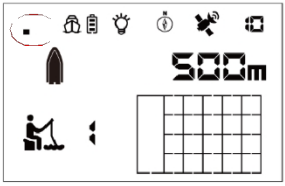

17. Дисплей за разстоянието

Ако началната точка в текущия риболовен район не е зададена, разстоянието, показвано на уреда за управление, е 0; След задаване на началната точка, независимо дали са зададени други точки за закотвяне, се показва разстоянието между лодката и началната точка; В режим на управление на плаване се показва разстоянието между лодката и точката за закотвяне. След приключване на плаването показваното разстояние ще стане разстоянието между лодката и началната точка.

18. Предна навигационна светлина


Натиснете бутоните за осветление в съответната последователност и предната светлина за търсене ще мига: „Flash-Always On-Light Off“.


19. Осветление на кормилната система

От двете страни на кърмата на лодката има светлини за управление. Когато лодката завива наляво, светва лявата светлина за управление на кърмата; когато завива надясно, светва дясната светлина за управление на кърмата.


20. Зареждане и преминаване в режим на готовност на дистанционното управление

Зареждане чрез дистанционното управление: за зареждане използвайте конфигурирания червен USB заряден адаптер. По време на зареждането индикаторът за зареждане ще свети в червено; след приключване на зареждането индикаторът за зареждане ще угасне (фигура 33). Преминаване в режим на готовност на дистанционното управление: ако дистанционното управление не се използва в продължение на 10 минути и не е свързано с лодката, то автоматично преминава в режим на готовност. В този случай трябва да изключите дистанционното управление и след това да го включите отново (фигура 34). Можете да възстановите предишния оперативен интерфейс. Настройките за риболовната зона и точката на закотвяне от преди преминаването в режим на сън ще бъдат запазени.

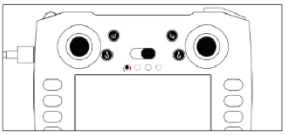


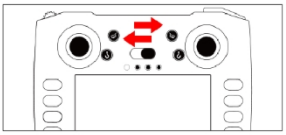

Монтаж и поддръжка

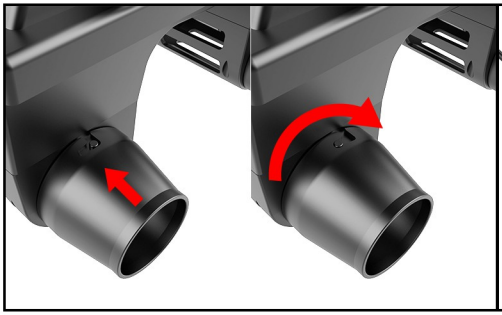


Поставете жлеба на защитния кожух на двигателя в съответния фиксатор (лявата картинка), след което го завъртете, за да го закрепите (дясната картинка).

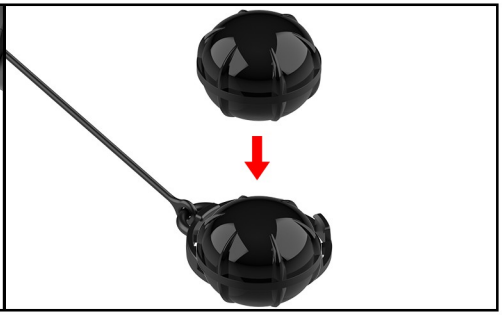

Монтаж на сонара: монтирайте сонара в стойката за сонар отгоре надолу и го свържете към задната част на лодката с помощта на въжето за теглене на стойката за сонар (Забележка: тези аксесоари са налични само при поръчка на версия със сонар).



Зареждане с помощта на дистанционното управление: Светлинният индикатор променя цвета си на червен по време на зареждането и угасва след приключване на зареждането

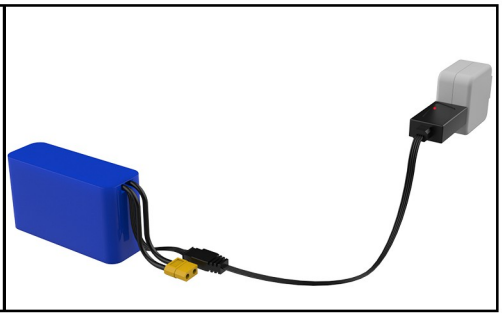

Зареждане на акумулатора на лодката: По време на зареждането червената светлина остава включена, а зелената светлина мига; След приключване на зареждането зелената светлина ще остане включена.

Дистанционно управление
Когато устройството не се използва за по-дълго време, извадете акумулатора.

Двигател
След всяка употреба проверете двигателя за наличие на замърсявания.
Лодката
1. След употреба изсушете водата, за да бъде лодката суха и чиста;
2. Когато акумулаторът не се използва за по-дълго време, трябва да се извади и да се зареди за съхранение;
3. Не съхранявайте заедно с корозивни течности;
4. Не го поставяйте в близост до горещи предмети;
5. Когато устройството не се използва, го съхранявайте така, че да се предотврати замърсяването му с прах.
6. След употреба в изхода на охлаждащото устройство на дъното на лодката остава малко количество вода. Преди съхранение трябва да я избършете до сухо.

Предупреждения

Колко дълго мога да плавам?
С всяка батерия можете да плавате 2 часа. Времето ще окаже влияние върху продължителността на работа на батерията. Метеорологичните условия, като силен вятър, ще повлияят на мощността на батерията и ще доведат до по-голямо потребление на електроенергия от лодката с примамката.

Какъв е обхватът?
Разстоянието между управляващото устройство и лодката е 800 метра. Околните фактори обаче оказват голямо влияние върху разстоянието, затова не трябва да се разчита на това разстояние при използване на лодката.

Устройството за управление не може да управлява лодката?
Изключете захранването на дистанционното управление и на лодката с примамката. Поставете лодката в хоризонтално положение, задръжте бутона за калибриране на дистанционното управление и включете превключвателя на лодката. Когато индикаторът на лодката започне да мига, включете превключвателя на дистанционното управление; докато индикаторът на дистанционното управление не светне и на екрана не се появи иконата за сигнала на лодката, това означава, че честотите са успешно синхронизирани.
При използването на този продукт спазвайте изброените по-долу указания за безопасност, за да избегнете риск от пожар, токов удар или нанасяне на вреди на имущество/хора.

01. Преди употреба се запознайте с пълното ръководство за експлоатация и предупрежденията за безопасност.
02. Този продукт съдържа чувствителни елементи и електронни части, затова трябва да се използва с повишено внимание;
03. Не поставяйте този продукт на пряка слънчева светлина или в тъмна и влажна среда;
04. Не използвайте този продукт при дъждовно или гръмотевично време;
05. Не се движете назад след отпускане на мрежата или въдицата, за да предотвратите заплитане на двигателя/пропелера;
06. Не прекарвайте лодката през водна растителност или други препятствия, за да избегнете заплитане на двигателя;
07. Винаги поддържайте този продукт сух и чист;
08. Не почиствайте продукта, докато е включен. Когато продуктът е все още влажен, не го свързвайте към захранването;
09. По време на употреба се препоръчва да завържете въжето за окачване към устройството за управление, за да го окачите на врата си;
10. Не изтощавайте напълно акумулатора;
11. Преди да използвате този продукт, заредете акумулатора и едва след това го използвайте;
12. За зареждане на акумулатора използвайте приложения адаптер;
13. Не трябва да захранвате продукта с акумулатора за продължителен период от време;
14. Ако се показват само два (или по-малко от два) от трите светодиода на индикатора за захранване на лодката, незабавно заредете акумулатора;
15. Когато продуктът не се използва, извадете акумулатора от лодката;
16. Не оставяйте кабели, които могат да бъдат издърпани неочаквано;
17. Не използвайте този продукт в среда с висока температура;
18. Не преобръщайте и не повреждайте продукта;
19. Преди зареждане проверете дали зарядното устройство не е повредено;
20. За подмяна използвайте оригинални части;
21. Ако продуктът се повреди или спре да работи, преустановете употребата му и се свържете с доставчика;
22. Опаковката и дребните аксесоари трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца.

Предупреждения и информация за безопасността
Цялата информация относно експлоатацията на устройството се намира в ръководството за употреба. Преди да започнете да го използвате, запознайте се с неговото съдържание и спазвайте указанията, съдържащи се в него.

Преди употреба се запознайте също така с информацията по-долу:
Предупреждения за употреба Електрическа
безопасност:
Уверете се, че лодката за стръв е правилно свързана към захранването, съгласно инструкциите на производителя. Винаги използвайте оригинални акумулатори и зарядни устройства, за да предотвратите повреда на устройството или риск от токов удар.
Преди да заредите акумулатора, се уверете, че устройството е сухо и без влага. Употреба във вода:
Лодката за стръв е предназначена за употреба само във вода. Избягвайте да я използвате в други условия, като пясък или камъни.
Използвайте лодката само в подходящи водоеми, които нямат силни течения, прекалено високи вълни или други опасности, които могат да повлияят на стабилността на лодката.
Предпазване от изгубване:
Никога не оставяйте лодката за примамка без надзор. Въпреки че устройството е проектирано за работа във вода, трябва да внимавате да не бъде отнесено от течението или вятъра.
Винаги използвайте подходяща система за локализация (например GPS), за да сте сигурни, че при необходимост лесно ще намерите лодката.
Безопасност на децата:
Лодката за примамка не е играчка и трябва да се използва единствено от възрастни или лица с подходящи познания.
Съхранявайте устройството на безопасно място, така че децата да нямат достъп до него. Съхранение
на устройството:
След като приключите с използването на лодката, я изсушете добре, за да избегнете натрупването на влага в електрониката. Съхранявайте устройството на сухо и прохладно място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни температури.

Информация за правилната употреба Подготовка за
работа:
Преди да започнете работа, уверете се, че акумулаторът е напълно зареден, а лодката за стръв е в изправно техническо състояние.
Монтирайте подходящите аксесоари и стръвта, ако моделът на лодката го изисква, и се уверете, че всичко е добре закрепено.
Управление на лодката:
Използвайте дистанционното управление съгласно инструкциите, за да осигурите прецизно управление на лодката. По време на управлението на лодката се уверете, че имате пълен контрол над нейното движение, за да избегнете сблъсък с други обекти във водата.
Защита на акумулаторите:
Редовно проверявайте състоянието на акумулаторите и ги сменяйте, ако забележите спад в производителността.
Никога не оставяйте акумулатора в лодката за дълъг период от време след приключване на употребата, за да избегнете прекомерно разреждане или повреда на клетките.
Редовна поддръжка:
След всяка сесия на вода почистете добре лодката за стръв, като премахнете всички замърсявания и остатъци от стръв.
Проверявайте състоянието на задвижването, двигателите и системата за управление, за да осигурите тяхната дълготрайна и надеждна работа.

Допълнителни предпазни мерки Защита
от повреди:
Лодката за примамка трябва да се съхранява правилно, за да се предотвратят механични повреди, като драскотини или вдлъбнатини.
Избягвайте лодката да влиза в контакт с остри предмети или камъни на дъното на
водата. Използване при тежки условия:
Преди употреба при тежки атмосферни условия (например силен вятър, бури) се запознайте с ръководството за експлоатация, за да се уверите, че лодката е пригодена за такива условия.
При силен вятър или буря е по-добре да се откажете от използването на лодката, за да предотвратите нейното повреждане.

Предупреждения и информация за безопасността

Всякаква информация относно експлоатацията и употребата на продуктите се намира в ръководството за експлоатация или на етикета на продукта. Преди да започнете да използвате продукта, запознайте се с съдържанието му и спазвайте указанията, съдържащи се в него.

Преди употреба се запознайте също така с информацията по-долу:

Избягвайте контакт с вода – Устройството за управление трябва да бъде защитено от влага и вода. Контактът с течности може да доведе до повреда, а в крайни случаи – до токов удар.

Използвайте в съответствие с инструкциите на производителя – Спазвайте всички препоръки и инструкции за експлоатация, предоставени от производителя на уреда. Неспазването на препоръките може да доведе до повреда на уреда, както и да представлява опасност за безопасността на потребителя.

Предпазвайте от прегряване – Устройството трябва да се използва при подходящи температурни условия. Прегряването може да доведе до повреда на устройството или на акумулатора.

Не разглобявайте устройството – Устройството за управление не трябва да се разглобява или ремонтира самостоятелно. Ако устройството се нуждае от ремонт, трябва да се свържете с оторизиран сервиз, за да избегнете риска от повреда.

Използвайте само акумулатори, препоръчани от производителя – Устройството за управление трябва да се захранва изключително с акумулатори, препоръчани от производителя. Използването на акумулатори с неподходящи параметри може да доведе до прегряване, повреда на устройството или експлозия.

Съхранявайте на сухо и прохладно място – Устройството трябва да се съхранява на сухо място, далеч от източници на топлина, за да се избегне рискът от повреда.

Бъдете предпазливи при използване в обществени пространства – Използването на устройството за управление в обществени места или в близост до други електронни устройства може да наруши тяхното функциониране. Уверете се, че устройството се използва в съответствие с действащите разпоредби относно радиочестотите.

Информация относно безопасността:

Съхранение и транспорт – Устройството за управление трябва да се съхранява в оригиналната опаковка или в подходящ калъф, който да гарантира неговата безопасност по време на транспортиране. Избягвайте излагането му на удари, падания или други механични повреди.

Съответствие с нормите – Устройството за управление трябва да отговаря на действащите разпоредби и норми за безопасност, включително разпоредбите за радиоустройства, излъчването на електромагнитни вълни и други технически стандарти.

Рециклиране – Устройството за управление и неговите аксесоари трябва да се изхвърлят в съответствие с разпоредбите за рециклиране и опазване на околната среда. Избягвайте изхвърлянето на устройството в обикновени контейнери за отпадъци, тъй като то може да съдържа материали, вредни за околната среда.

Защита от деца – Устройството за управление трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца, тъй като може да съдържа малки части, които представляват опасност в случай на поглъщане или контакт с неподходящи вещества.

Проверка на техническото състояние – Преди всяка употреба на устройството за управление трябва да се провери неговото техническо състояние, включително състоянието на акумулатора, елементите за захранване и другите аксесоари, за да се гарантира пълна функционалност и безопасност.

Опростена декларация за съответствие на ЕС

Shantou Flying Technology Inc. с настоящото декларира, че моделът на радиоустройството: лодка V080 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния уеб адрес: https://files.innpro.pl/Flytec

Адрес на производителя: No.11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou

Радиочестота: 2400–2480 MHz
Максимална мощност на радиочестотата: <20 dBm

Представител в ЕС: SOLID AUTHORITY LIMITED
Адрес: UNIT 7A, BRIDGECOURT OFFICE PARK, WALKINSTOWN AVENUE, ДУБЛИН, ДУБЛИН 12, D12 T2T1, ИРЛАНДИЯ
Имейл: phoebe8706@gmail.com

Опазване на околната среда



Използваното електронно оборудване, маркирано в съответствие с директивата на Европейския съюз, не може да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. То подлежи на разделно събиране и рециклиране в определените за целта пунктове. Осигурявайки правилното му изхвърляне, вие предотвратявате потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Системата за събиране на излезли от употреба уреди е в съответствие с местните екологични разпоредби, отнасящи се до обезвреждането на отпадъци. Подробна информация по този въпрос можете да получите в общинската администрация, в пречиствателната станция или в магазина, от който е закупен продуктът.



Продуктът отговаря на изискванията на директивите от т.нар. „Нов подход“ на Европейския съюз (ЕС), отнасящи се до въпроси, свързани с безопасността при употреба, опазването на здравето и опазването на околната среда, които определят рисковете, които трябва да бъдат открити и елиминирани.

Настоящият документ е превод на оригиналното ръководство за експлоатация, изготвено от производителя.

Подробна информация за гаранционните условия на дистрибутора/производителя можете да намерите на уебсайта https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Продуктът трябва редовно да се поддържа (почиства) самостоятелно или чрез специализирани сервизни центрове за сметка и по преценка на потребителя. В случай че в инструкцията за експлоатация липсва информация за необходимите периодични дейности по поддръжка или сервизно обслужване, трябва редовно, най-малко веднъж седмично, да се оценява разликата във физическото състояние на продукта спрямо състоянието на физически нов продукт. В случай на откриване или установяване на каквато и да е разлика, трябва незабавно да се предприемат мерки за поддръжка (почистване) или сервизно обслужване. Липсата на правилна поддръжка (почистване) и реакция в момента на откриване на разликата може да доведе до трайно увреждане на продукта. Гарантът не носи отговорност за повреди, произтичащи от небрежност.

Вносител: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c 44-200 Рибник, Полша
тел. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Мерки за безопасност
Преди да започнете зареждането, проверете дали контактите на устройството са чисти. Никога не оставяйте устройството без надзор по време на употреба и зареждане.
Уверете се, че в случай на авария можете бързо да изключите устройството от източника на захранване. Никога не излагайте устройството на въздействието на висока температура.
Зареждайте устройството на сухо и добре проветриво място, далеч от запалими материали, като запазите свободно пространство от минимум 1 м от други предмети.
Никога не покривайте устройството по време на зареждане.
Никога не използвайте захранващ адаптер, зарядна станция, кабели и др., които не са препоръчани и одобрени от производителя. Погрижете се за имуществото си – устройството е снабдено с батерийни клетки, които са трудни за гасене; осигурете си пожарогасително одеяло.

LI-ION акумулатор
Устройството е снабдено с LI-ION (литиево-йонен) акумулатор, който поради своята физическа и химическа структура се износва с течение на времето и употребата. Производителят определя максималното време на работа на устройството при лабораторни условия, където са налице оптимални условия за работа на устройството, а самият акумулатор е нов и напълно зареден. В действителност времето за работа може да се различава от посоченото в офертата и това не е недостатък на устройството, а характеристика на продукта. За да се запази максималният експлоатационен живот на акумулатора, не се препоръчва той да се разрежда до ниво под 3,18 V или 15 % от общата му капацитет. По-ниски стойности, като например 2,5 V за елемента, го увреждат трайно и това не се покрива от гаранцията. В случай че акумулаторът или цялото устройство не се използват за период, по-дълъг от един месец, акумулаторът трябва да се зареди до 50% и нивото на заряд да се проверява периодично на всеки два месеца. Съхранявайте акумулатора и устройството на сухо място, далеч от слънчева светлина и минусови температури.

LI-PO акумулатор
Устройството е оборудвано с LI-PO (литиево-полимерен) акумулатор, който поради своята физическа и химическа структура се износва с течение на времето и употребата. Производителят определя максималното време на работа на устройството при лабораторни условия, където са налице оптимални условия за работа на устройството, а самият акумулатор е нов и напълно зареден. В действителност времето за работа може да се различава от посоченото в офертата и това не е недостатък на устройството, а характеристика на продукта. За да се запази максималният експлоатационен живот на акумулатора, не се препоръчва той да се разрежда до ниво под 3,5 V или 5 % от общата му капацитет. По-ниски стойности, като например 3,2 V за елемента, го увреждат трайно и това не се покрива от гаранцията. В случай че акумулаторът или цялото устройство не се използват за период, по-дълъг от един месец, акумулаторът трябва да се зареди до 50% и нивото на заряд да се проверява периодично на всеки два месеца. Съхранявайте акумулатора и устройството на сухо място, далеч от слънчева светлина и минусови температури.