ROBICAM · СОЛАРНА АЛАРМА

Соларна Wi-Fi аларма с датчик за движение

Благодарим ви, че избрахте RobiCam! Алармата засича движение на човек до **12 m** в ъгъл **110°**, включва сирена до **120 dB** и мигаща светлина и ви изпраща известие на телефона. Захранва се от собствения си соларен панел, а при нужда се зарежда и през USB.

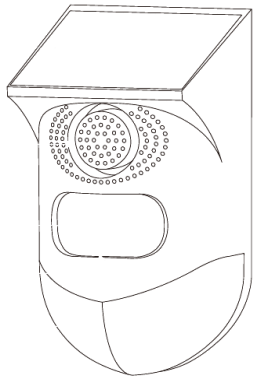

SET
Кратко – включване
3 сек – свързване с телефона

2,4 GHz
Само Wi-Fi 2,4 GHz (не 5 GHz)

9–12 m
Обхват на засичане (фабрично)

Smart Life
или Tuya Smart – безплатно приложение

★ Бърз старт – 5 стъпки

1 Заредете алармата

Преди първа употреба я заредете през USB (5 V / 1 A) – около 1–2 часа. След монтажа соларният панел ще я поддържа заредена.

2 Включете алармата

Отворете силиконовото капаче на гърба и натиснете **кратко** бутона **SET**.

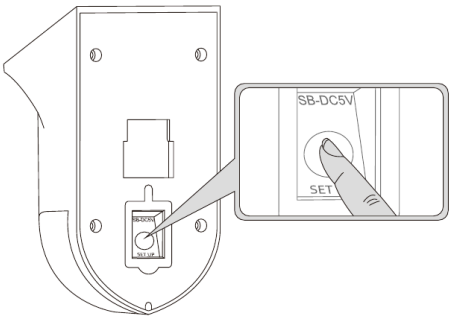

3 Инсталирайте приложението

Сканирайте QR кода или потърсете „Smart Life“ или „Tuya Smart“ в Google Play / App Store и се регистрирайте.

Вляво: Tuya Smart
Вдясно: Smart Life

4 Свържете алармата с телефона

- Свържете телефона към Wi-Fi **2,4 GHz** и включете Bluetooth.
- Задръжте **SET 3 секунди**, докато индикаторът започне да мига.
- В приложението натиснете **„+“** горе вдясно → **Add Device** (Добавяне на устройство).
- Изберете откритата аларма, въведете името и паролата на Wi-Fi мрежата и натиснете **Next**.
- След успешно свързване натиснете **Done**.

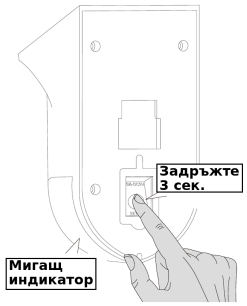

5 Монтирайте и включете охраната

Монтирайте алармата на 2–2,2 m височина (раздел 4) и включете охраната с бутона „Охрана“ (затворен катинар) на дистанционното или от приложението.

Важно: Алармата работи само с Wi-Fi **2,4 GHz**. При свързване дръжте алармата на **1–3 m** от рутера. След монтажа разстоянието до рутера трябва да е до 10 m на открито – стените намаляват обхвата на Wi-Fi.

1 Описание на устройството

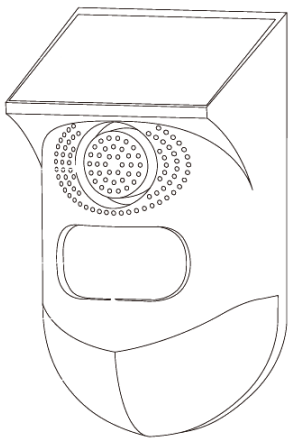

Отпред

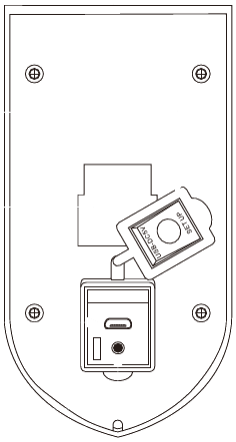

Отзад

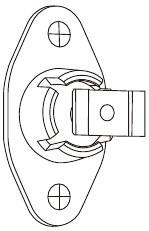

Въртяща се стойка

Отпред

- **Соларен панел** – зарежда вградената батерия.
- **Сирена (високоговорител)** – до 120 dB.
- **Прозорче на датчика за движение (PIR)**
- **Датчик за светлина** – определя дали е ден или нощ.
- **Алармена светлина** – мига при аларма.

Отзад

- **Гнездо за стойката**
- **Силиконово капаче** – пази бутона и USB входа от вода.
- **USB вход за зареждане** – 5 V / 1 A.
- **Бутон SET** – кратко: включване; 3 секунди: свързване с телефона.
- **Въртяща се стойка** – за монтаж на стена.

> След зареждане или натискане на бутона винаги затваряйте плътно силиконовото капаче – така алармата е защитена от дъжд.

2 Дистанционно управление

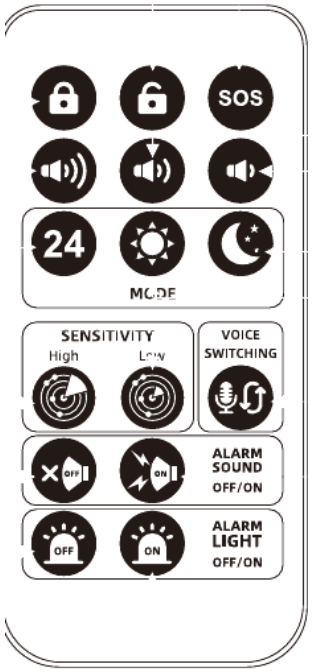

Бутон	Действие
Охрана (затворен катинар)	Включва охраната – при движение на човек алармата се задейства.
Изключване (отворен катинар)	Изключва охраната – алармата не се задейства.
SOS	Включва алармата незабавно.
Сила на звука	Висока / средна / ниска сила на сирената (трите бутона с високоговорител).
24 – режим 24 часа	При включена охрана следи и алармира денонощно.
☀ – дневен режим	При включена охрана алармира само през деня.
☾ – нощен режим	При включена охрана алармира само през нощта.
SENSITIVITY High / Low	Висока чувствителност – далечно и широко засичане. Ниска – по-близко и по-насочено засичане.
VOICE SWITCHING	Смяна на алармения звук.
ALARM SOUND OFF / ON	Изключва / включва сирената.
ALARM LIGHT OFF / ON	Изключва / включва мигащата светлина.

> Дистанционното е инфрачервено: **насочете го към алармата** от разстояние до 5 m.

3 Управление от приложението

Главен екран

- **Червеният катинар** – включва охраната.
- **Синият катинар** – изключва охраната.
- **Work Mode** – избор на режим: 24 часа, дневен или нощен.
- Отдолу се вижда историята на алармите и засичанията.
- Иконата ⚙ отваря настройките.

Споделяне с членовете на семейството

На главния екран натиснете ✎ горе вдясно, изберете `Share Device` и въведете акаунта на човека, с когото споделяте.

Настройки

Настройка в приложението	Какво прави
Таймер	Автоматично включване/ изключване на охраната в зададени часове
Switch Alarm Sound	Включва/изключва сирената
Switch Alarm Light	Включва/изключва алармената светлина
PIR Sensitivity	Чувствителност на датчика за движение
Alarm Time	Продължителност на алармата (напр. 10 сек)
Alarm Volume	Сила на звука на сирената
Sound Mode	Избор на алармен звук

Надписите в приложението зависят от езика на телефона.

4 Монтаж

Височина на монтажа

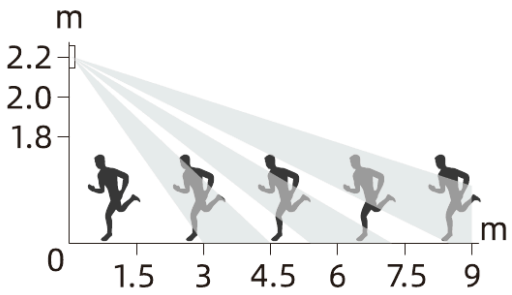

Височина	**2,2 m (препоръчително)**
Засичане през деня	до 8 m (максимум 10 m)
Засичане през нощта	9–12 m

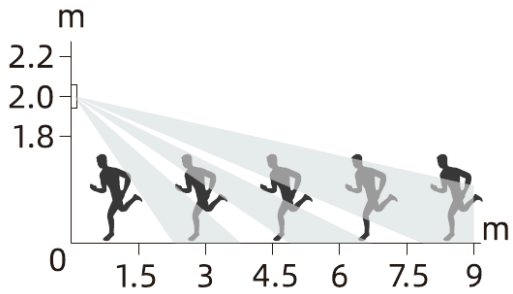

Височина	**2,0 m**
Засичане през деня	до 6 m (максимум 9 m)
Засичане през нощта	9–12 m

Стойностите са ориентировъчни и зависят от средата.

Монтаж на стена

1. Закрепете стойката към стената с винтовете.
2. Вкарайте гнездото на гърба на алармата в стойката и я фиксирайте.
3. Насочете соларния панел към слънцето, без да закривате датчика.

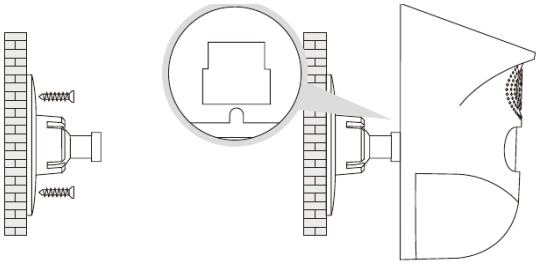

Монтаж на закрито / зареждане

Отворете силиконовото капаче и включете USB кабела. Използвайте адаптер 5 V.

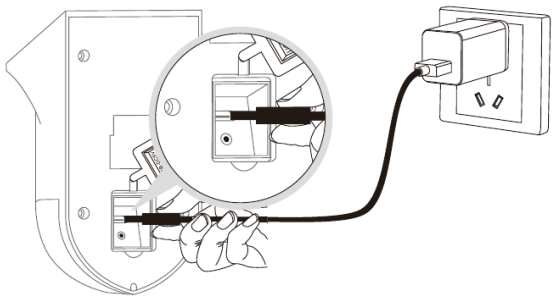

Настройка на ъгъла и обхвата

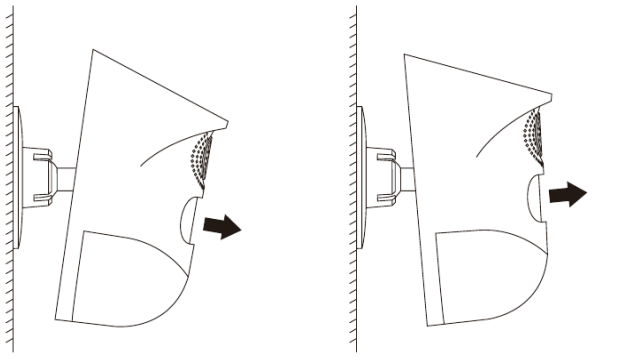

Наклонете надолу – по-къс обхват · Наклонете нагоре – по-дълъг обхват

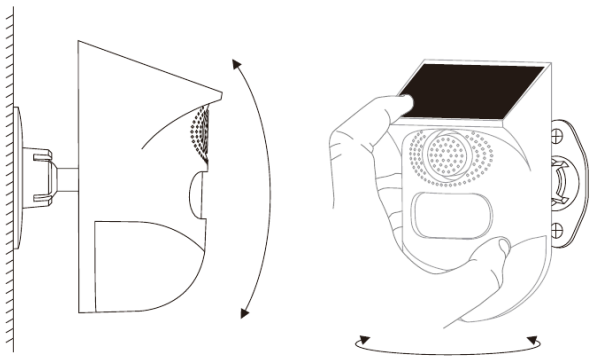

Регулиране горе-долу и наляво-надясно

Как засича датчикът

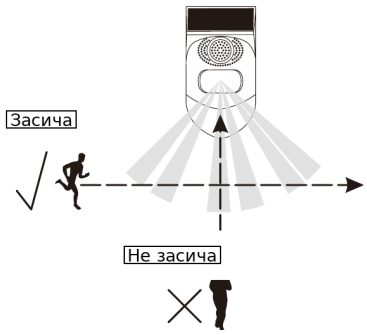

Засича най-добре, когато човекът се движи **напречно** на алармата. При движение право към нея засичането е по-слабо.

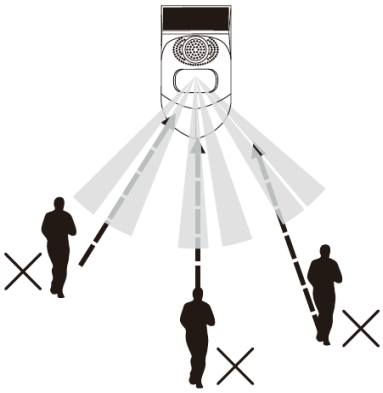

При движение по тези посоки обхватът може да е по-къс.

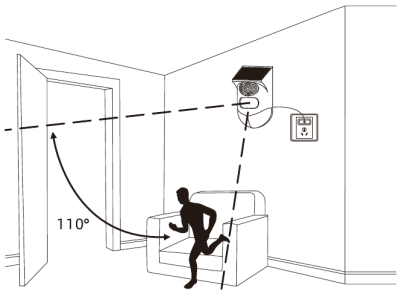

Проверка след монтажа: включете охраната и минете пред алармата.

За точно засичане и без фалшиви аларми:

- Монтирайте стабилно – клатеща се аларма дава фалшиви сигнали.
- Не насочвайте датчика към дървета, храсти, пътища, климатици или отдушници.
- Разстоянието до рутера след монтажа – до 10 m на открито.

5 Ако нещо не работи

Проблем	Решение
Чести фалшиви аларми	1. Проверете дали стойката не е разхлабена и алармата не се клати. 2. Намалете чувствителността: застанете на до 5 m и натиснете бутона за **ниска чувствителност** на дистанционното. Фабричният обхват е 9–12 m.
Дистанционното не работи	1. Разстоянието е твърде голямо – използвайте го до 6 m. 2. Насочете дистанционното директно към алармата.
Алармата не реагира	1. Батерията е изтощена – заредете я. 2. Човекът е извън обхвата – засичането е до 9–12 m. 3. Охраната е изключена – натиснете бутона за охрана. 4. Избран е грешен режим (дневен/нощен) – сменете го.
Не се свързва с телефона	Алармата е твърде далеч от рутера – свържете я на 1–3 m от него. Проверете дали мрежата е 2,4 GHz.
Алармата е офлайн в приложението	1. Проверете дали интернетът работи и дали сигналът е силен. 2. Проверете дали името или паролата на Wi-Fi мрежата не са сменени. 3. Затворете приложението и опреснете списъка. 4. Изтрийте устройството и го свържете отново.

6 Технически характеристики

Захранване	Соларен панел / USB 5 V
Батерия	Литиево-полимерна, 3,7 V / 600 mAh
Зареждане	Соларно: над 10 часа (според слънцето) USB: 1–2 часа (5 V / 1 A)
Сирена	до 120 dB (на 10 cm)

Обхват на засичане	9–12 m (според средата и ъгъла)
Ъгъл на засичане	110°
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Дистанционно	до 6 m (влияят препятствия и смущения)

В комплекта: соларна аларма, стойка с винтове, дистанционно управление, USB кабел, ръководство.
(Съдържанието може да варира според комплектацията.)